



Modem e Rede

notebooks hp

Número de Peça: 316748-202

Fevereiro de 2003

Este guia explica como conectar um cabo de modem e um cabo de rede ao notebook. Este guia também fornece instruções sobre o uso do modem durante viagens internacionais.

© 2003 Hewlett-Packard CompanyHewlett-Packard Company

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento, nem por danos incidentais ou consequentes resultantes da fabricação, do desempenho ou da utilização deste material. As informações neste documento são fornecidas “no estado em que se encontram”, sem garantia de qualquer tipo, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As garantias dos produtos HP estão estabelecidas nas declarações de garantia limitada expressa que acompanham esses produtos. Nada neste manual deve ser interpretado como garantia adicional.

Este documento contém informações de propriedade protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte desse documento deve ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem permissão prévia e por escrito da Hewlett-Packard Company.

Modem e Rede

Primeira Edição Fevereiro de 2003

Número de Peça: 316748-202

Índice

1 Utilização de Modem Interno

Conexão com o Cabo de Modem	1-1
Utilização do Cabo RJ-11	1-1
Utilização de um Adaptador de Cabo de Modem Específico do País	1-3
Exibição da Seleção Atual de País	1-4
Adição de Novos Locais Durante Viagens	1-4
Solução de Problemas de Conexão em Viagens	1-5
Acesso ao Software de Comunicação Pré-Instalado	1-8

2 Conexão com Rede

Conexão de um Cabo de Rede	2-2
--------------------------------------	-----

Utilização de Modem Interno

O notebook contém um modem interno, um plugue de telefone RJ-11, drivers de modem pré-instalados e um cabo de modem.

Conexão com o Cabo de Modem

Utilização do Cabo RJ-11

O cabo de modem pode conter um circuito de supressão de ruído que evita interferências na recepção de rádio e TV. O cabo de modem deve ser conectado a uma linha telefônica analógica.




ATENÇÃO: Os plugues para sistemas PABX digitais podem ser semelhantes aos plugues de telefone analógicos, mas não são compatíveis com o modem.

1. Se o cabo de modem contiver um circuito de supressão de ruído ❶, posicione a extremidade do circuito do cabo em direção ao notebook.
2. Conecte o cabo ao plugue de telefone RJ-11 ❷ no notebook.



AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não conecte um cabo de telefone ao plugue RJ-45.

3. Conecte o cabo de modem ao plugue de telefone RJ-11 ❸.

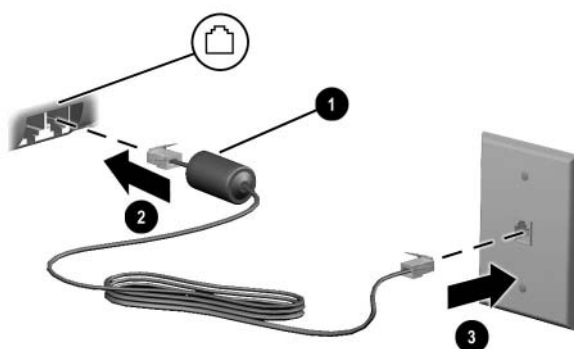

Conexão do modem utilizando um plugue RJ-11




AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico, sempre verifique se o cabo do modem está desconectado da rede telefônica ao abrir o compartimento do notebook.

Utilização de um Adaptador de Cabo de Modem Específico do País

O software do modem interno oferece suporte para vários países, mas os plugues de telefone podem variar dependendo do país. Para utilizar o modem e o cabo RJ-11 fora do país no qual você adquiriu o notebook, é necessário ter um adaptador de modem específico para o país e definir sua localização em Propriedades de discagem.

Para conectar o modem a uma linha telefônica analógica que não contém um plugue de telefone RJ-11:

1. Se o cabo de modem contiver um circuito de supressão de ruído ❶, posicione a extremidade do circuito do cabo em direção ao notebook.
2. Conecte o cabo de modem ao plugue de telefone RJ-11 ❷ no notebook.
3. Conecte o cabo de modem ❸ ao adaptador de modem específico para o país.
4. Conecte o adaptador de modem específico para o país ❹ ao plugue de telefone.

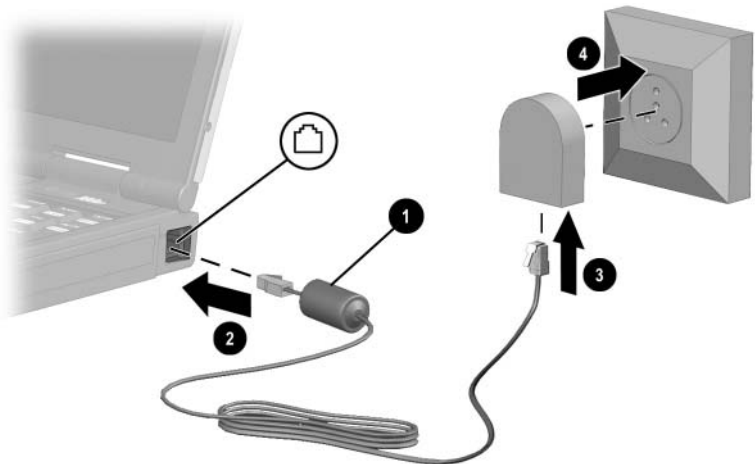

Conexão do modem utilizando um adaptador de modem específico para o país

Exibição da Seleção Atual de País

Para ver a configuração atual de país para o modem, siga estas etapas:

Windows 2000 Professional:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Selecione o ícone **Opções regionais**
3. Em Configurações para o usuário atual, verifique o país exibido em Sua localidade.

Windows XP Home e XP Professional:

1. Selecione **Iniciar > Painel de Controle**.
2. Selecione o ícone **Opções Regionais e de Idioma**.
3. Em **Local**, verifique o local atual.

Adição de Novos Locais Durante Viagens

O modem interno está configurado para atender somente aos padrões operacionais do país no qual você adquiriu o notebook. Em viagens internacionais, você pode adicionar novas configurações de local compatíveis com os padrões de outros países.



ATENÇÃO: Não exclua suas configurações atuais de país do modem. Para ativar o uso do modem em outros países e preservar ao mesmo tempo a configuração do seu país, adicione uma nova configuração para cada um dos locais em que o modem será utilizado.

As listas suspensas descritas a seguir podem incluir países não suportados pelo modem. Se você não selecionar um país suportado, a seleção de país assumirá Estados Unidos ou Reino Unido como padrão.



ATENÇÃO: Selecionar um país diferente do país em que você se encontra pode fazer com que o modem seja configurado de uma forma que viola as regulamentações/leis de telecomunicações desse país. Além disso, o modem pode não funcionar adequadamente se não for feita a seleção correta do país.

Para adicionar um novo país, siga estas etapas:

Windows 2000 Professional:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Pannel de controle**.
2. Selecione o ícone **Opções de telefone e modem > Selecionar Novo**.
3. Atribua o Nome do novo local (residência, escritório, etc.).
4. Selecione o **País/região** na lista suspensa.
5. Selecione **OK > OK**.

Windows XP Home e XP Professional:

1. Selecione **Iniciar > Pannel de Controle**.
2. Selecione o ícone **Conexões de Rede e Internet**.
3. Selecione **Opções de Telefone e Modem** (menu na coluna esquerda) > guia **Regras de Discagem**.
4. Selecione o botão **Novo** e atribua um nome (residência, escritório, etc.).
5. Selecione o **País/região** na lista suspensa.
6. Selecione **OK > OK**.

Solução de Problemas de Conexão em Viagens

Se ocorrerem problemas de conexão quando você utilizar o modem fora do seu país, as seguintes sugestões poderão ser úteis:

■ **Verifique o tipo de linha telefônica**

O modem exige uma linha telefônica analógica e não digital. Uma linha descrita como PABX é geralmente uma linha digital. Uma linha telefônica descrita como linha de dados, linha de aparelho de fax, linha de modem ou linha telefônica padrão é provavelmente uma linha analógica.

■ **Verifique se o tipo de discagem é tom ou pulso**

Disque alguns dígitos no telefone e observe se você ouve cliques (pulsos) ou tons. Em seguida, selecione:

Windows 2000 Professional:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Selecione o ícone **Opções de telefone e modem**.
3. Selecione seu **local > Editar > discagem de tom ou de pulso**.
4. Selecione **OK > OK**.

Windows XP Home e XP Professional:

1. Selecione **Iniciar > Painel de Controle**.
2. Selecione o ícone **Conexões de Rede e de Internet > Opções de Telefone e Modem** (menu na coluna esquerda).
3. Selecione a guia **Regras de Discagem**.
4. Selecione seu **local**.
5. Selecione **Editar >** e verifique o tipo de discagem selecionada, **Tom ou Pulso**.
6. Selecione **OK > OK**.

■ **Verifique o número de telefone que você está discando e a resposta do modem remoto**

Disque o número no telefone, aguarde a resposta do modem remoto e, em seguida, desligue o telefone.

■ **Defina o modem para ignorar tons de discagem**

Se o modem receber um tom de discagem não reconhecido, não fará a discagem e exibirá a mensagem de erro Não Há Tom de Discagem. Utilize os procedimentos a seguir para definir o modem para ignorar todos os tons de discagem antes de discar:

Windows 2000 Professional:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.

2. Selecione o ícone **Opções de telefone e modem** > guia **Modems**.
3. Selecione seu modem.
4. Selecione **Propriedades** > guia **Geral**.
5. Desmarque a caixa de seleção **Aguardar o sinal de linha** e clique em **OK**.
6. Se você continuar a receber a mensagem de erro Não Há Tom de Discagem depois de desmarcar a caixa de seleção:
 - a. Selecione **Iniciar** > **Configurações** > **Painel de controle** > ícone **Opções de telefone e modem**.
 - b. Selecione a guia **Regras de Discagem**.
 - c. Na lista **Locais**, selecione o local de origem para a discagem.
 - d. Selecione **Editar**.
 - e. Selecione seu local na lista suspensa da caixa **País/região**.
 - f. Selecione **Aplicar** > **OK**.
 - g. Selecione a guia **Modems**.
 - h. Selecione seu modem.
 - i. Selecione **Propriedades** > guia **Geral**.
 - j. Desmarque a caixa de seleção **Aguardar o Sinal Antes de Discar** e clique em **OK**.

Windows XP Home e XP Professional:

1. Selecione **Iniciar** > **Painel de Controle** > ícone **Conexões de Rede e de Internet**.
2. Selecione **Propriedades de Telefone e Modem** (menu na coluna esquerda) > guia **Modems**.
3. Selecione seu **modem** > **Propriedades** > guia **Modems**.
4. Desmarque a caixa de seleção **Aguardar o sinal de linha** e clique em **OK**.

5. Se você continuar a receber a mensagem de erro Não Há Tom de Discagem depois de desmarcar a caixa de seleção:
 - a. Selecione **Iniciar > Painel de Controle > ícone Conexões de Rede e de Internet**.
 - b. Selecione **Propriedades de Telefone e Modem** (menu na coluna esquerda).
 - c. Selecione a guia **Regras de Discagem**.
 - d. Selecione seu **local > Editar**.
 - e. Selecione seu local na lista suspensa da caixa **País/região**.
 - f. Selecione **Aplicar > OK**.
 - g. Selecione a guia **Modems**.
 - h. Selecione seu **modem > Propriedades**.
 - i. Desmarque a caixa de seleção **Aguardar o Sinal Antes de Discar** e clique em **OK**.

Acesso ao Software de Comunicação Pré-Instalado

Para utilizar o software de modem pré-instalado para emulação de terminal e transferência de dados, siga estas etapas:

Windows 2000 Professional:

1. Selecione **Iniciar > Programas > Acessórios > Comunicações**.
2. Selecione o programa de emulação de terminal apropriado ou o assistente para conexão com a Internet.

Windows XP Home ou Windows XP Professional:

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Comunicações**.
2. Selecione o programa de emulação de terminal ou fax apropriado ou o assistente para conexão com a Internet.

Conexão com Rede

O notebook contém um plugue de rede RJ-45, uma placa de interface de rede (NIC) interna, drivers de rede pré-instalados e também pode incluir um cabo de rede.



Por exigirem uma conexão com domínios, as redes não são suportadas no Windows XP Home Edition.




Se o seu notebook estiver conectado a uma rede, consulte o administrador antes de alterar as configurações de rede.

Conexão de um Cabo de Rede

O cabo de rede contém um conector de rede RJ-45 de 8 pinos em cada extremidade e pode incluir um circuito de supressão de ruído, o qual evita interferências na recepção de rádio e TV.

1. Coloque a extremidade do cabo de rede com circuito de supressão de ruído ❶ em direção ao plugue de rede RJ-45 no notebook.
2. Conecte o cabo de rede ao plugue de rede RJ-45 ❷ no notebook.
3. Conecte a outra extremidade do cabo a um plugue de rede RJ-45 ❸.
4. Inicie ou reinicie o notebook.

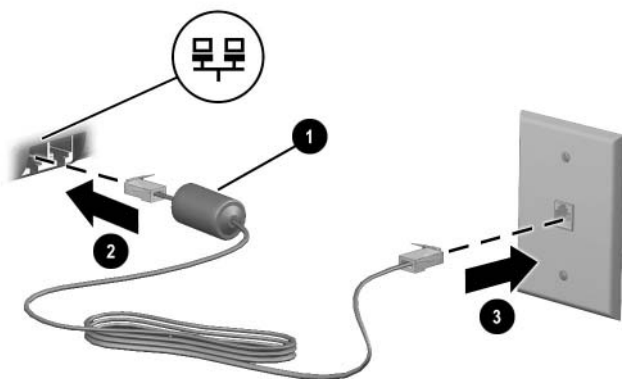

Conexão de um cabo de rede